눈꽃빙수기 "쉐프스노우"

World Famous Snowflake Icecream Machine

CHEFSNOW Operation Manual

(한국고객은 한글만 읽으세요)

CHEFSNOW CRE-160A

CHEFSNOW CRE-160W

㈜크리쉐프

CRECHEF CO., LTD.

+82-1577-4692

www.crechef.co.kr

blog.naver.com/best8292

Chef Snow
쉐프스노우
KOREAN DESSERT CAFE

Safety instructions

• Unless someone is responsible, guided and supervised for safety, physical and mental defects or if clients are children or have little experience or knowledge, do not use the product. Please supervise children not to play with the product.

• This product is not used in accordance with the improper use or instruction manual.
Manufacturer is not responsible for damages or injuries, nor is the product warranty.

• Children should not use, clean or maintain without supervision.

• Please use the outlet for the product plug, and the voltage
Must be the same. Damage due to improper use is subject to warranty does not.

• If you want to extend the cord, be sure to use only grounded cables.

• Pull the power cable over a sharp edge or keep it away from heat and humidity. Please.

• Please stop using the product and ask for A / S in the following cases. - Power cord
- The main power breaker (switch) is in any cut operation.
• After the installation of the product, move the product horizontally and water / drain (water-cooled only
Make sure that the hose is properly seated in place.
Damage to the product caused by the use of the product may not be free of charge.)

• Unplug the power plug when not in use for a long period of time.
Remove the liquid material.

• Never touch the power plug with wet hands.

• Please wear rubber gloves for safety when cleaning the product and pay attention to the blade.
Hopefully. Do not spray water outside the product.

CreChef CRECHEF

• Do not disassemble or modify the product. (The malfunction or accident occurred when using the modified
I will not be.)

• Only the liquid that can be edible must be used for the material inlet,
Please do not use the sieve.

안전 지침

• 안전에 대한 책임, 지도 및 감독을 하는 사람이 있지 않는 한, 신체적, 정신적 결함이 있거나 어린아이들, 또는 경험과 지식이 부족 할 경우, 제품 사용을 못하도록 하십시오. 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 감독해주시기 바랍니다.

• 본 제품은 부적절한 사용 또는 사용 설명서에 따르지 않고 사용할 경우 발생되는 고장 및 상해에 대한 책임이 없으며 제품 보증도 적용되지 않습니다.

• 어린이가 감독 없이 사용 및 청소 , 정비를 행해서는 안됩니다.

• 제품 플러그에 맞는 콘센트에 사용해 주시기 바라며, 제품과 사용하시는 지역의 전압이 동일 해야만 사용가능 합니다. 부적절한 사용으로 인한 파손은 제품 보증에 해당되지 않습니다.

• 코드 연장을 원하시면 반드시 접지된 케이블만 사용하시기 바랍니다.

• 전원 케이블을 날카로운 모서리 위로 당기거나, 열과 습한 곳으로 부터 멀리 하십시오.

• 다음과 같은 경우 제품 사용을 중지 하여 주시고 A/S 를 요청하여 주십시오. – 전원코드가 손상된 경우 - 메인 전원 차단기 (스위치)가 임의 커트(cut)작동 하는 경우.

• 제품 설치완료 후 이동하여 설치 시 반드시 제품의 수평상태 및 급수/ 배수(수냉식만 해당) 호스가 위치 에 맞게 끼워졌는지 꼭 확인 하십시오.(설치 완료 후 임의 이동 설치, 사용으로 인하여 발생한 제품 고장은 무상수리가 되지 않을 수 있습니다.)

• 장시간 사용하지 않을 경우 전원플러그를 뽑아주시고, 제품 내부에 남아 있는 물 또는 액체 원료를 제거하여 주십시오.

• 절대 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마십시오.

- 제품 세척 시 안전을 위하여 고무 장갑을 착용하여 주시고, 칼날을 주의하여 주시기 바라며. 제품외부에 물을 뿌리지 마십시오.

- 제품을 분해 하거나 개조 하지 마십시오. (개조 사용시 발생한 고장 이나 사고는 책임지지 않습니다.)

- 원료 주입구 에는 반드시 식용 가능한 액체만 사용해야 하며, 25도 이상의 뜨거운 액체는 사용을 삼가 하시기 바랍니다.

□ 눈꽃빙수기 쉐프스노우(SnowFlake Icecream machine CHEFSNOW)

CHEFSNOW CRE-160A

CHEFSNOW CRE-160W

상품명(Product Name)	눈꽃빙수기 "쉐프스노우(Chef Snow)"	눈꽃빙수기 "쉐프스노우(Chef Snow)"
모델명(Model)	**CRE-160A**	**CRE-160W**
냉각방식(Type)	공냉식(Air cooling type)	수냉식(Water Cooling type)
크기(Dimension)	250(W) * 475(D) * 380(H) mm	250(W) * 455(D) * 380(H) mm
무게(Weight)	30kg	30kg
생산능력 (Producing Capacity)	160kg / Day	160kg / Day
정격(Electric Specification)	220V, 60Hz, 800W	220V, 60Hz, 800W
재질/구성(Material)	스테인레스(Stainless steel) / PC / Steel	스테인레스(Stainless steel) / PC / Steel
특.장점/기능 (Strong Point/ Function)	**좁은 곳 설치/냉각수 필요없음 1인분, 2인분, 연속생산, 속도조절, 청소간편**	**좁은 곳 설치/ 냉각품질우수 1인분, 2인분, 연속생산, 속도조절, 청소간편**
	Narrow Space/No need Cooling Water 1 Bowl, 2Bowls, Continuing Produce, Speed Modification, Simple Cleaning	**Narrow Space/ High Freezing Quality 1 Bowl, 2Bowls, Continuing Produce, Speed Modification, Simple Cleaning**

□ 사용법(Operation Guide)

1. 전원켜기(Power On)

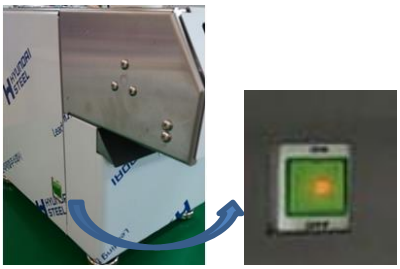

2. 터치패널 기본화면(Touch Panel Display)

3. 물/희석액 페트병 꼽기 (Putting plastic bottle into bracket)

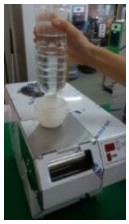

ㅇ페트병에 물, 우유희석액, 주스, 음료를 넣고
Pouring water or milk diluted, juice, beverage into a plastic bottle.
ㅇ페트병을 브라켓에 꼽는다.
Connecting Plastic Bottle and Bracket

4. (수냉식만 해당) 수냉식 급수밸브 열기
(Water-cooled type only) Open water-cooled water supply valve

5. 기능 선택 (Function Choice)
화살표 ∧∨로 선택
(Selection Function by button ∧ ∨)

1인분
1Person
(120초Seconds)

2인분
2Persons
(240초Seconds)

계속
Continue
(30분Min,1Hour, Infinite)

냉각드럼속도
Freezing
Drum Speed
(1~15)

자동청소
Auto
Cleaning

6. 작동버튼(Operation Button)

Chef Snow
KOREAN DESSERT CAFE
쉐프스노우

□ 조정방법(Adjustment)

1. 생산시간 조정(**Adjustment the production time**)
   1인분(초), 2인분(초), 연속생산(30분, 1시간, 무제한)의 시간조정
   1 Person(second), 2 Persons(second), Continuing Production(30minites, 1 hour, infinite)

ie) 1P 생산시간 조정(Adjustment the production time "1P")

RUN/STOP버튼을
2초 정도 누르고

Press the
RUN/STOP
button about
2 second,

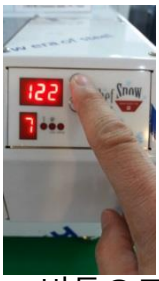

∧ ∨버튼으로
생산시간을
조정하시고

Adjust time by
button ∧ ∨,

RUN/STOP버튼을 2초
정도 누르면 생산시간
조정이 확정됩니다.

IF Press the RUN/STOP
button about 2
seconds,
the adjusted time to
be confirmed.

2. 냉각드럼 속도 (Freezing Drum Speed)

RUN/STOP버튼을
2초 정도 누르고

Press the
RUN/STOP
button about
2 second,

∧ ∨버튼으로
냉각드럼속도를
조정하시고

Adjust time by
button ∧ ∨,

RUN/STOP버튼을
2초 정도 누르면
냉각드럼 속도가 확정됩니다.

IF Press the RUN/STOP
button about 2 second,
the adjusted Freezing Drum
Speed is Confirmed.

CreChef CRECHEF

3. 잠금모드 (Lock Mode Function)
생산시간과 냉각드럼속도를 잠금모드로 하는 방법은 v버튼을 계속누르면 아래 그림과 같이 열쇠모양 램프에 불이 들어 옵니다. 잠금모드 해제를 할 때는 v버튼을 계속누르면 해제됩니다. 또 전원을 껏다가 다시 켜면 잠금모드가 해제 됩니다.

To set the production time and cooling drum speed to lock mode, press and hold the "v" button.
The key shape lamp lights up as well. To release the lock mode, press and hold the "v" button
Will be released. If you turn the power off and on again, the lock mode will be canceled.

4. 고장점검
고장점검을 해보시고 그래도 이상이 있으면 ㈜크리쉐프 1577-4692로 전화주세요.

Troubleshooting

Please check the fault and if there is anything wrong, please call the Crechef , 82-1577-4692.

증상 Symptom	확인사항 Checkpoint	조치사항 Action
물받이가 안끼워져요 The water gutter does not fit.	.물받이 걸쇠가 수평으로 되어 있나요? Is the water bail latch leveled?	.물받이 걸쇠를 수직으로 당겨주세요 Pull the drip latches vertically.

Chef Snow
KOREAN DESSERT CAFE
쉐프스노우

증상 Symptom	확인사항 Checkpoint	조치사항 Action
동작하지 않아요 It does not work.	.측면 메인 전원스위치 확인했나요? Did you check the side main power switch? .전원플러그가 콘센트에 잘 꽂혀 있습니까 ? Whether Power plug securely plugged into the outlet? . . 전원 콘센트 불량이 아닌가요? Is it bad for Power outlet ? .정전이 아닌가요? Is not it blackout ?	.측면 메인 스위치가 ON상태인지 확인 Check if the main switch is ON. .전원플러그를 잘 꽂은 후 동작 해 보세요. Plug in the power plug and operate it. . . 다른 콘센트를 사용해 보세요. Try use another power outlet .전기가 들어오는지 확인한 후 다시 동작해 보세요. Make sure the electricity is on and try again.
눈꽃가루 얼음이 안 나와요 When the ICE (Snow) Flakes are not coming out	.물 공급이 안되나요? Water is not properly supplying? .우유 공급이 안되나요? Milk is not properly supplying	.우유전용 용기에 우유가 들어 있는지 확인 합니다. Make sure the milk container contains milk. . .우유받이가 잘 고정되어 있는지 확인 합니다. Make sure the milk pan is securely fastened. .용기에는 물이 있는데, 물받이에는 물이 없으면, 전화주세요 Even there is water in the container, and there is no water in the water Storage (reservoir), please call to Crechef.
소음이 크고 이상음이 나요 The noise is loud and abnormal sound comes out.	.제품이 수평으로 설치되어 있나요? Is the product installed horizontally ? .제품 위에 다른 물건이 올려져 있지 않나요? Is there anything else on the product?	.제품을 수평으로 유지하세요. Keep the product level. .물건을 제거해 주세요 Remove the item on the product

CreChef CRECHEF

증상 Symptom	확인사항 Checkpoint	조치사항 Action
냉각콤프레서가 덜컹거리고 멈춥니다. When the Cooling Compressor rattles and stops.Cooling	**소음이 크고 냉각콤프레서가 덜컹거리다가 멈추나요? (수냉식만 해당) Is there a loud noise and cooling compressor stops jerking? (subject to Water-cooled type only)**	**수냉식의 냉각수 공급을 늘려주세요 Please increase the quantity of supplying Cooling Water in case of Water Cooling**
눈꽃가루 얼음의 빙질이 안좋아요 Snowflake powder is not good for ice	.빙수 원료의 당도를 확인했나요? Have you checked the sugar content of the ice water? .드럼 속도를 확인했나요? Did you check the drum speed? . 드럼온도를 확인 했나요? Did you check the Temperature of Drum ?	.원료의 당도가 높을 수록 드럼 회전속도를 저속으로 조정합니다. The higher sugar content of the ICE, the lower the drum rotation speed required. .드럼온도가 차갑지 않을 경우 냉매 가스가 없을 수 있으므로 A/S 요청합니다. If the drum temperature is not cold, refrigerant gas may not be available.
물받이의 물이 넘쳐요 The water in the water gutter (table) overflows.	.물 공급밸브가 너무 많이 열려 있지 않나요? Is the water supply valve too much open? .수위센서가 작동하나요? Does the level sensor work? .제품이 기울어 있지 않나요? Is the product tilted?	.물 공급밸브를 약간 잠가 줍니다. Slightly lock the water supply valve. .수위센서를 확인하세요 Please check the Water level sensor .제품을 평평한 곳에서 사용해 주세요. Use the product on a flat surface.
물공급이 되다가 안되다가를 반복 Water supply is not properly working	.물이 공급되다가 터치패널 동그란 불3개중 가운데 LOW불이 켜졌다, 꺼졌다를 반복하나요? When the water is supplied, Is the LOW light which is among of 3 circles light on the touch panel on or off repeated?	수위센서가 너무 낮게 되어 있습니다. (콜센터로 연락주세요) The Water level sensor is too low. (Please call the call center)
디스플레이가 흐려졌어요 Display is dimmed.		.전원을 끌때 순서대로 해주세요 터치패널->제품전원차단기->플러그 아웃 Please turn them off in order. Touch Panel -> Product Power Breaker -> Plug-out

□ 청소방법(Cleaning)

1. 자동청소(Auto Cleaning)

자동청소
Auto Cleaning

2. 덮개 열고 청소하기(Opening the cover, Cleaning)

- ㅇ 자동클리닝가동 상태에서 덮게를 열고
  (자동클리닝 미가동 상태에서는 안열림)

  In automatic cleaning operation, open the cover
  (Not open when auto cleaning is not in operation)
- ㅇ 물받이를 빼고
  Remove the drip tray.
- ㅇ 희석한 중성제와 부드러운 브러쉬로 냉각드럼, 물받이를 세척한다.
  Clean the cooling drum and drip tray with a diluted neutralizer and a soft brush.
- ㅇ 칼날받침대 밑과 냉각드럼에 끼인 잔유물을 깨끗이 세척한다.
  Clean any residue caught under the blade support and cooling drum.
- ㅇ 마지막으로 자연건조시킨다.
  스팀건조기를 쓸 수도 있다.
  Lastly, let it dry naturally. It may possible to use a steam dryer.

덮개
Cover

물받이
Water drip tray

전기스팀기
Electric Steamer

Chef Snow
KOREAN DESSERT CAFE
쉐프스노우

제품보증서

품질보증서

●제품명 : 세라믹 전기 오븐기　　●모델명 :

●판매점명 :　　●판매점 연락처 :

●설치일 :　　년　　월　　일　●설치점(설치기사) :　　(　　)

●제품 보증기간 : 구입일로 부터 1년

●제품 보증 안내

① 다음과 같은 경우에는 무상으로 수리하여 드립니다. 처음 설치할 때부터 제품 자체에 이상이 있는 경우 정상적인 작동 상태에서 저절로 고장이 생겼을 경우

보증기간	보증내역	보상기준	
제품 구입일로부터 1년	주 제어장치/콤프레서 /모터	수리	교환
		무상	부품(무상)

※품질 보증 기간 이내의 설치상의 하자가 있는 경우(설치업자가 무상수리 또는 배상)

② 무상보증기간이 경과한 부품과 소모품은 유상처리 됩니다. 단, 사용상 부주의에 의한 고장이나 다음과 같은 경우에는 무상보증 기간일지라도 유상처리로 합니다.

- 설치불량 또는 임의적 개조에 의한 고장이 생겼을 경우
- 사용자의 부주의 또는 고의로 인한 고장이 생겼을 경우
- 제품에 포함되지 않은 외부의 전선 및 차단기로 인한 고장이 생겼을 경우
- 이상 전압으로 인한 고장이 생겼을 경우
- 천재지변, 침수, 침습, 화재 등으로 인한 고장이 생겼을 경우
- 청소 및 보관 잘못으로 인한 고장이 생겼을 경우
- 당사 대리점 및 서비스 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 생겼을 경우
- 당사에서 지정한 부품을 사용하지 않아 고장이 생겼을 경우
- 품질보증서를 분실하였거나 기재사항이 없을 경우

CreChef (주)크리쉐프

CreChef CRECHEF